


# 無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

## ご使用にあたって

- 電球型蛍光灯を使用しておりますので、調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続しての使用はできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。

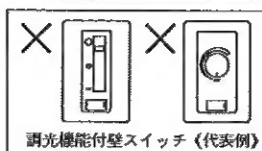

## 取付け前の確認

右図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付けが可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。



※以下のような場合は取付けができません。


電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、上記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- アダプターが取付いておらず、配線のみ出ている。
- アダプターが破損及びグラグラしている。
- 電源端子露出型アダプターが取付いている。
- 傾斜天井、押すと簡単にたわむ天井（補強の無い天井）



## 各部の名称、使用方法

### 各部の名称

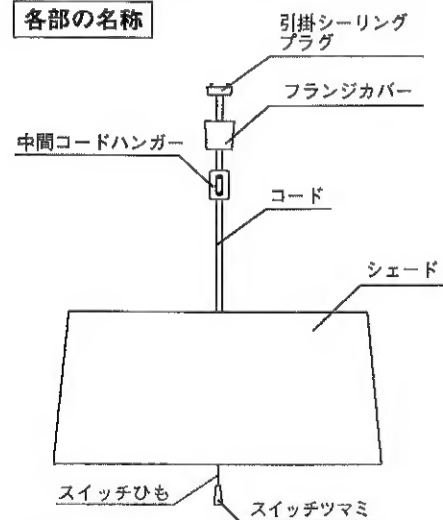

### 点灯・消灯

スイッチひもを引くことで、下記動作を繰り返します。

大：3灯点灯→1灯点灯→消灯

小：2灯点灯→1灯点灯→消灯


※スイッチはゆっくり操作してください。

勢いよくひもを引くと、スイッチツマミが跳ねて電球に接触する場合があります。


### 取付け・取外し方法

必ず壁スイッチをOFFにして作業をおこなってください。

天井のアダプターに引掛シーリングプラグを差込み、右に回して取付けます。最後まで確実に回して下さい。フランジカバーを天井面まで引き上げて、取付け完了です。

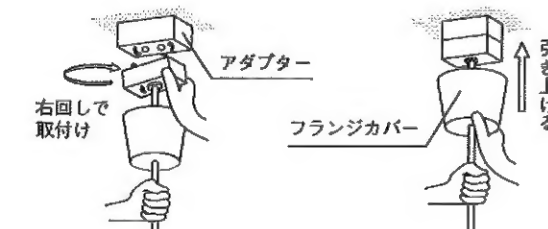


取外し時はフランジカバーを引き下げ、引掛シーリングプラグを、左回しで取外してください。

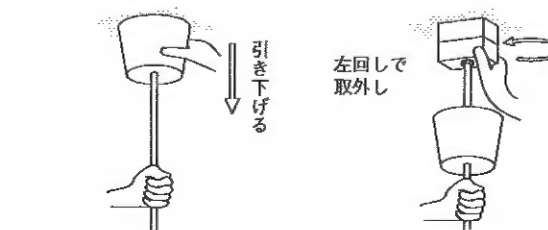

## 電球の取り付け・取り外し


灯具部のソケットに、電球を右回しで取付けてください。電球が切れた場合は左回しで外し、新しい電球を右回しで取付けてください。

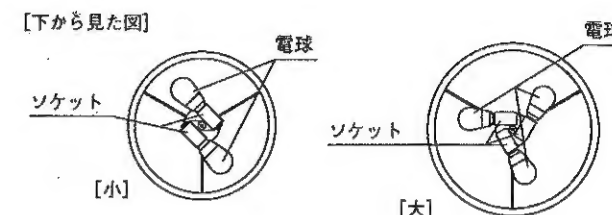

## 中間コードハンガーの使い方

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

1. コードを折り曲げて、中間コードハンガーの穴にコードを押し込んでください。
2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出してください。
3. コードを垂直溝にはめ込んでください。

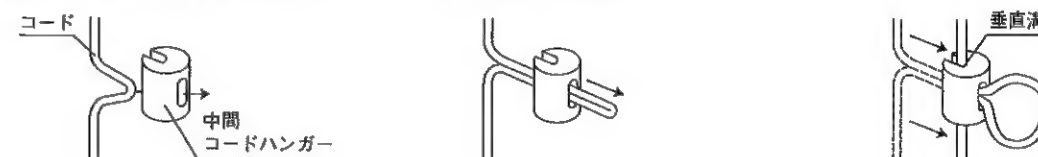

※コードにくせがついてしまう場合は、コードを手で伸ばしてお使いください。

安全上のご注意 詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- 異常のある時は、速やかに壁スイッチの電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ランプ交換の際は、必ず壁スイッチの電源を切り、器具をはずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。

## 電球型蛍光灯について

- 当商品は電球型蛍光灯を使用しております。類似タイプの白熱灯に比べ寿命は3倍、消費電力は約1/5の省エネタイプです。白熱灯換算で1灯あたり60W相当の明るさがありますが、インバーター回路内蔵の特性上、完全に明るくなるまで時間がかかります。
- 当商品には必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、やけどなどのケガ及び火災の原因になります。ランプ切れの場合はお近くの無印良品、電気店・ホームセンターにてEFA15EL（口金E17）をお買い求めください。

故障かな？と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 引掛シーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。